




## GEBO QUICK - універсальні з'єднувачі для різних видів труб

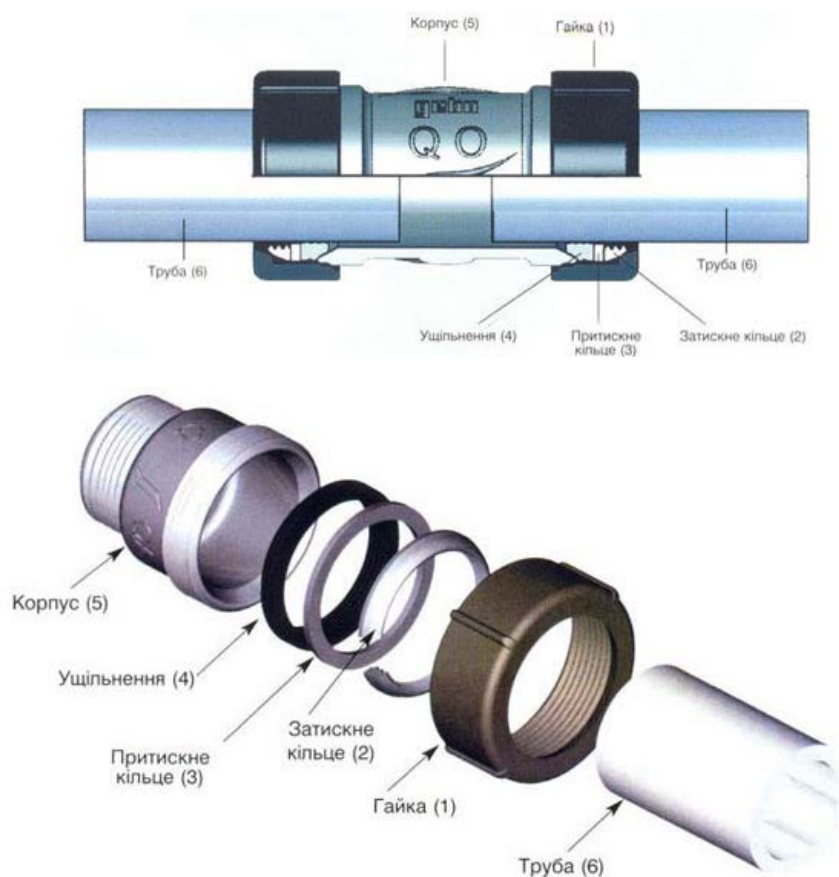

### Порядок монтажу:

1. Перед установкою звернути увагу на те, щоб на кінцях труб, які з'єднуються не було гострих країв, деформацій, різьби, фарби.
2. Гайку(1), затискне кільце (2), притискне кільце (3), ущільнюоче кільце (4) надіти на трубу згідно малюнка.
3. Кінець труби вставити в корпус муфти (5). Трубу (6) не потрібно вставляти до упору, а у випадку застосування двосекційних муфт (QO, QT), труби, що з'єднуються, не повинні доторкатись. Кінець труби повинен виходити за ущільнюоче кільце приблизно на 10мм.
4. Ущільнюоче кільце (4), притискне кільце (3), затискне кільце (2) насунути до корпусу муфти (5). Гайку (1) затягнути до упору на корпусі муфти (5). При цьому слід уникати прокручування труби, що з'єднується (6).
5. При використанні динамометричного ключа необхідно дотримуватись такого моменту докручування:  $S'' - 1 = 120 \text{ Нм}$ ;  $1 \frac{1}{4}'' - 2'' = 150 \text{ Нм}$ . Муфти стійкі на переміщення при дії осьових сил.

Продукція GEBO QUICK:



**QA з'єднувач із зовнішньою різьбою**



**QI з'єднувач із внутрішньою різьбою**



**QO з'єднувач двосторонній**



**QT з'єднувач з відводом**



**QTO з'єднувач трійник**



**QW з'єднувач коліно**